



VIZO WiFi 智慧開關

設定及使用說明

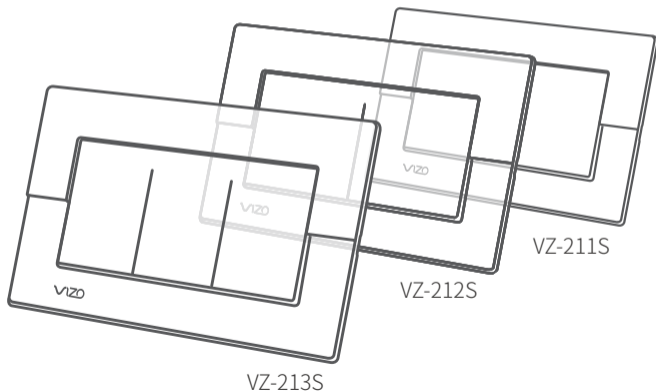


外觀介紹

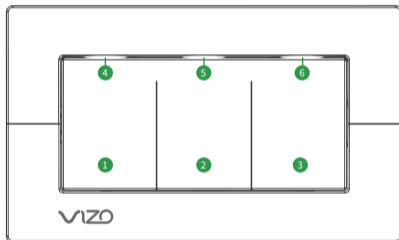

開關正面


- ① 開關1按鍵[AC-1]
- ② 開關2按鍵[AC-2]
- ③ 開關3按鍵[AC-3]
- ④ 開關1指示燈
- ⑤ 開關2指示燈、
連線狀態指示燈(藍燈)
- ⑥ 開關3指示燈

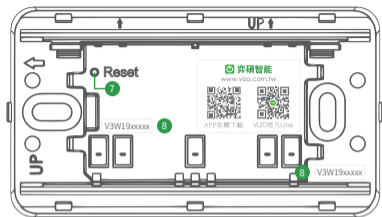

拆下開關面框

- ⑦ 「Reset」按鍵(開關重啟按鍵)
- ⚠ 當手動按壓無反應時(當機狀態)，請短按此鍵重啟開關




- ⑧ 產品序號

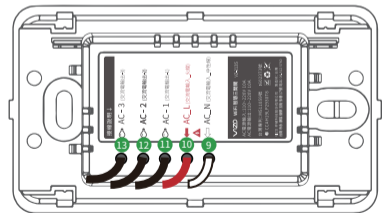

開關背面

- ⑨ AC_N電源輸入線
[中性線(N相線)，俗稱水線、地線]
- ⑩ AC_L電源輸入線[火線]
- ⑪ AC-1電源輸出線[負載線1]
- ⑫ AC-2電源輸出線[負載線2]
- ⑬ AC-3電源輸出線[負載線3]

裝潢開孔尺寸
73 x 50
深度建議大於44
單位mm

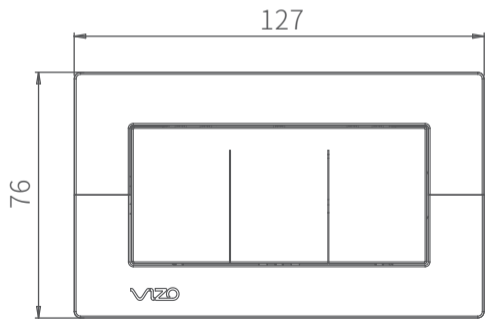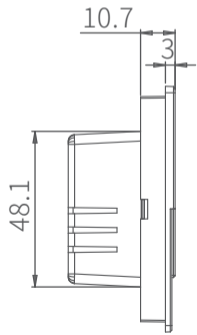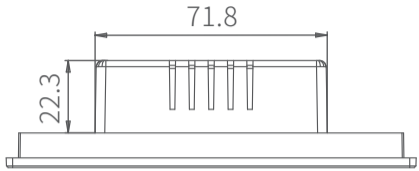

VIZO APP的安裝與首次運行

1. 在App商店搜尋「弈碩智能」，或掃描右方QR code進行App下載安裝。
2. 安裝完成後，輸入VIZO帳號、密碼登錄使用。尚未註冊者請按「註冊」新增一個帳號，可透過Email註冊或由FB、Apple ID第三方登入。



注意事項

家庭WiFi的佈局應完全涵蓋到所有VIZO WiFi智慧產品，否則**太差的WiFi收訊可能會造成VIZO產品連線不穩定甚至離線無法操作**。建議在配置VIZO WiFi智慧開關時選擇訊號強度較佳的家用AP來連線，收訊太差請考慮增設無線橋接器。

加入新的 VIZO 開關





1. 確定裝置已經正確連接電源。
2. 確認連線指示燈處於快閃狀態。
⚠ 注意! 指示燈若非快閃狀態，請長按任意開關鍵10秒將指示燈切換至快閃配網模式。
3. 登錄「弈碩智能」App後，請按右上角「+」開始新增VIZO裝置。
4. 在APP畫面中選擇欲新增的VIZO開關裝置類型(單開關、雙開關...), 接著依照APP的提示即可完成裝置新增。
5. 新增後的裝置會顯示於App列表中, 可點入裝置並點選右上角「✎」對裝置做個人化設定。

分享您的 VIZO 開關



您可與多人一同控制家中的開關。

1. 進入欲分享的VIZO開關
2. 點右上角「」選擇「共用設備」項目
3. 「添加共用」輸入被分享者的VIZO帳號
4. 完成後，被分享者於裝置列表會出現被分享的裝置，並可一同控制該裝置。

 請注意：如果您有雙控的需求，
手機設定時請參考"雙控設定說明"

LED指示燈

名稱	狀態	說明
連線狀態指示燈	藍燈快閃	裝置目前為待配網狀態(EZ模式)
	藍燈恆亮	已配網,因網路問題無法連上伺服器
	恆不亮	裝置已配網成功,正常運作
開關指示燈	不亮	所對應的電源輸出線為通電狀態
	白燈亮	所對應的電源輸出線為不供電狀態

低功率電波輻射性電機管理辦法

[第十二條]

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

[第十四條]

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。