

VZ-IPC(室內用) WiFi 無線網路攝影機

使用手冊

外觀介紹



- ① 鏡頭
- ② 配網指示燈
- ③ MicroSD 記憶卡槽
- ④ 喇叭出聲孔
- ⑤ Reset按鍵
- ⑥ 電源插孔
- ⑦ 麥克風收音孔


如何安裝記憶卡

本產品內不包含記憶卡，請自行購買




- ① 將攝影機鏡頭往上轉，直到露出記憶卡槽
- ② 將SD記憶卡背面朝上，插入卡槽即可

VIZO APP的安裝與首次運行

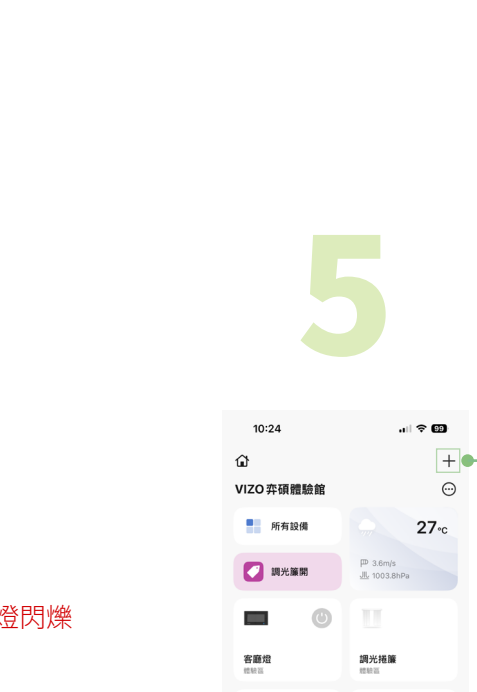

初次使用時，攝影機鏡頭會進行上下左右擺動的初始化動作，為避免擺動時鏡頭保護膜卡住導致擺動角度邊界受影響，請於開機配網前撕除鏡頭上的保護膜，再進行後續設定動作。


若因保護膜未撕除而導致鏡頭擺動角度邊界錯位，可以執行以下操作：
進入VIZO APP攝影機設備頁面→點選右上角“...”→點選“基本功能設定”→點選“攝影機校準”選項即可復原。

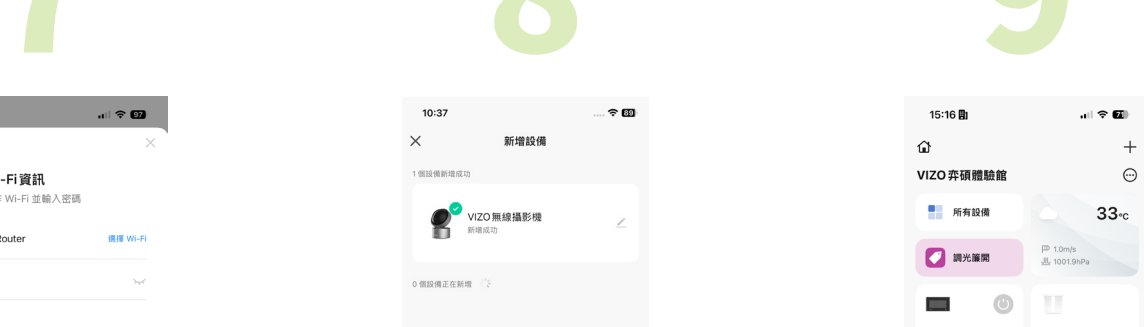

使用手機掃描QR-code，或是在Google Play商店、APP商店搜尋“芬碩智能”下載APP使用。

於APP登入首頁點選“註冊”並同意隱私政策。

輸入電子信箱並點“獲取驗證碼”。

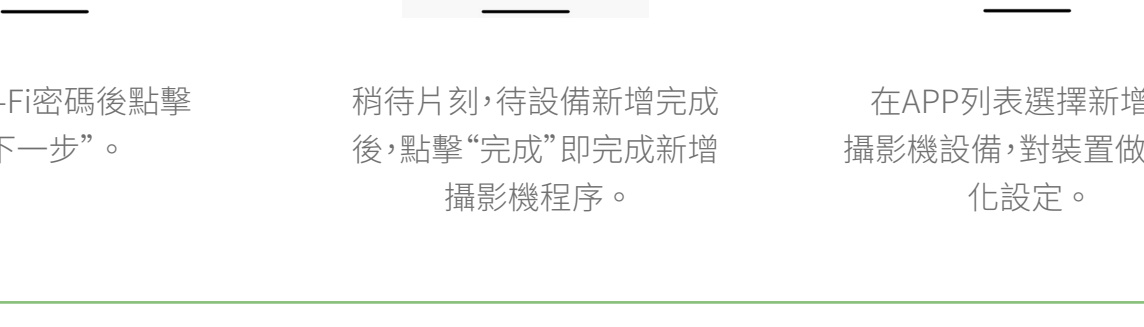

指示燈閃爍

通電開機後靜置約15秒左右，等待攝影指示燈閃爍並發出提示聲，即進入配網模式。

若設備指示燈沒有閃爍，請長按Reset鍵5秒至指示燈閃爍

將手機連網到家用Wi-Fi，點選右上角“+”新增設備。

“發現設備”處出現網路攝影機選項後，點選“新增”。

輸入Wi-Fi密碼後點擊“下一步”。

稍待片刻，待設備新增完成後，點擊“完成”即完成新增攝影機程序。

在APP列表選擇新增的攝影機設備，對裝置做個人化設定。

由左而右“全螢幕觀看、拍照、對話、錄影、更多功能”。

“更多功能”可顯示所有可調整的功能選項。

“全螢幕觀看”可將畫面切換至全螢幕模式。

“拍照”與“錄影”之檔案可至“相簿”裡查看。

“回放”可以重新播放指定時間的攝影機畫面。

“方向”可依不同用途，調整各種鏡頭角度。

“紅外夜視”可設定開啟或關閉，以及可設定為依照環境光線狀態自動開啟紅外線夜視功能。

“抗閃爍”可以設定啟用或關閉抗閃爍功能。

“設備音量”可調整攝影機的音量大小。

若有設定提醒通知，可以於“消息”內查看。

點選右上角“...”。

進入“基本功能設定”。

可“畫面翻轉”、設定“單/雙向對講”功能、開啟/關閉“狀態指示燈”與“時間浮水印”。

記憶卡儲存設定



點選右上角“...”進入更多設定頁面。

選擇“儲存設定”項目。

可於此頁面確認記憶卡已使用、剩餘容量，與格式化記憶卡。
初次使用請格式化記憶卡。

分享VIZO智慧裝置



點選右上角“...”進入更多設定頁面。

選擇“共享裝置”項目。

按下“分享給VIZO帳號”。

輸入被分享者的VIZO帳號，完成後被分享者即可一同控制該裝置。

恢復出廠預設值



點選右上角“...”進入更多設定頁面。

進入“移除裝置”。

選擇“解綁並清除資料”即可完成。

注意事項



家庭WiFi的佈局應盡量涵蓋到所有VIZO WiFi智慧產品，否則太差的WiFi收訊可能會造成VIZO連線不穩定甚至連線無法操作。建議在配置VIZO WiFi無線網路攝影機時選擇訊號強度較佳的家用AP來連線，收訊太差請考慮增設無線橋接器。

產品規格

電源輸入	5V,1A(USB Type-C)
工作溫度	-10°C~60°C
工作濕度	20%~95%
解析度	2304 x 1296 Ultra HD
影像壓縮	H.265
影像幀率	15fps
移動偵測距離	8米
鏡頭擺動角度	水平355°/垂直180°
音訊	內建麥克風和揚聲器
WiFi頻率/安全性	2.4GHz/WPA2
Micro SD記憶卡	最大可支援256GB
NCC認證	CCAH25LP1360T4

警語

取得審驗證明的低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

