

VIZO Zigbee 人體感應器

使用手冊

VIZO APP的安裝與首次運行

1




使用手機掃描二維條碼，或是在Google Play商店、APP商店搜尋“弈碩智能”下載APP使用。

2



於APP登入首頁點選“註冊”並同意隱私政策。

3

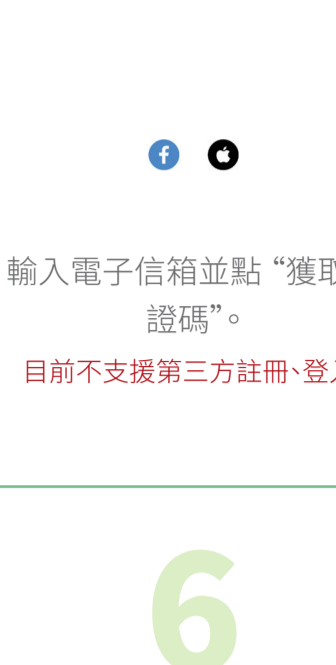

輸入電子信箱並點“獲取驗證碼”。

目前不支援第三方註冊、登入

4



將手機連網到家用Wi-Fi，點選右上角“+”新增設備。

5



在設備清單中，選擇“Zigbee人體移動感測器”。

6



確保已經成功添加網關，並選擇欲添加網關“完成”。

7




輸入Wi-Fi密碼後“確認指示燈閃爍”，再按“下一步”完成添加設備。

8



連線指示燈若非快閃狀態，請長按Reset鍵5秒將感應器切換至配網模式。

9

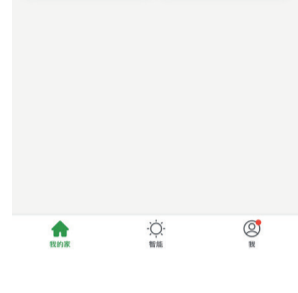


在APP列表選擇“欲新增的裝置”，對裝置做個人化設定。

10



有“電量、警報設置、歷史紀錄”（由左至右）。


11

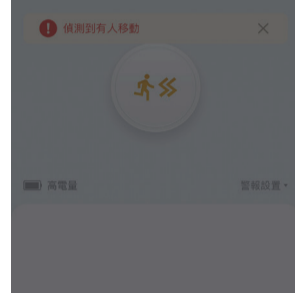

“警報設置”可設定低電量通知、設備狀態通知。

分享VIZO智慧裝置

1

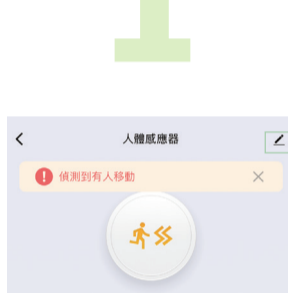

點選右上角“更多設定”進入更多設定頁面。

2



選擇“共用設備”項目。

3



Zigbee系列產品無法單獨分享裝置，但可透過“添加家庭成員”分享整個家庭。

4



輸入成員“帳號”即可完成添加。

恢復出廠預設值

1



點選右上角“更多設定”進入更多設定頁面。

2



進入“移除設備”。

3



選擇“解綁並清除資料”。

注意

裝置恢復出廠預設值後，將從裝置列表移除，裝置的相關設定將全部清除。

注意事項



此Zigbee感應器需搭配VIZO專用網關(閘道器)才可使用。家庭Zigbee信號的佈局應完整涵蓋到所有VIZO Zigbee智慧產品，否則太差的Zigbee收訊可能會造成VIZO Zigbee產品連線不穩定甚至離線無法操作。建議在配置VIZO Zigbee感應器時選擇訊號強度較佳的Zigbee網關(閘道器)來連線，收訊太差請考慮增設VIZO無線網關(閘道器)。

家庭WiFi的佈局應盡量涵蓋到所有VIZO Zigbee無線網關，否則太差的WiFi收訊可能會造成Zigbee無線網關連線不穩定甚至離線無法操作。建議在配置Zigbee無線網關時選擇訊號強度較佳的家用WiFi AP來連線，收訊太差請考慮增設WiFi無線橋接器。

感應器內附之電池為出廠測試使用，電量較沒辦法保證。
建議產品使用時更換新電池(建議使用Panasonic品牌)再行使用。

如何更換電池



外觀介紹



- ① 配網指示燈
- ② Reset鍵

產品規格

電池規格	CR2450鈕扣電池
偵測距離	5.5米
偵測角度	170度
工作溫度	-10°C~45°C
工作濕度	10~90%RH(無冷凝)
無線連接	Zigbee 3.0
產品尺寸	Ø33 x 40mm
NCC認證	CCC/CAH20LP4660T4

低功率電波輻射性電機管理辦法

[第十二條]

型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


[第十四條]

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



弈碩科技股份有限公司 | 官方網站 www.vizo.com.tw

710 台南市永康區復華五街55巷17號 | 服務電話 06 - 312 5760



VIZO官方Line