



VIZO
VZ-TMP
Zigbee 溫溼度感應器

使用手冊

VIZO APP的安裝與首次運行

1



使用手機掃描二維條碼，或是在Google Play商店、APP商店搜尋“奔碩智能”下載APP使用。

2



於APP登入首頁點選“註冊”並同意隱私政策。


3



輸入電子郵件並點擊“獲取驗證碼”。

目前不支援第三方註冊、登入

4

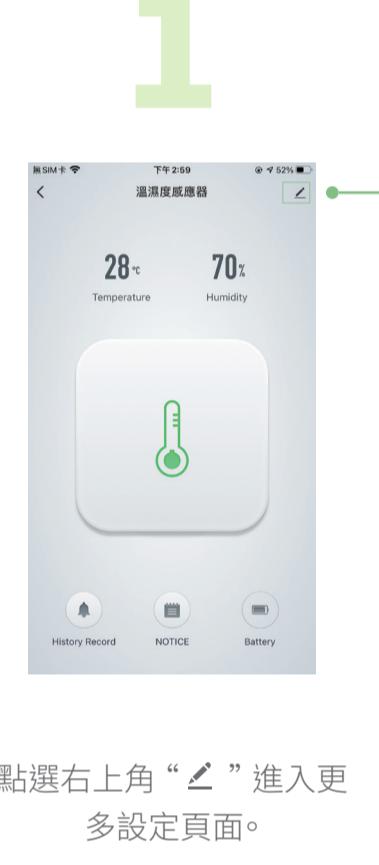

將手機連網到家用Wi-Fi，點選右上角“+”新增設備。

5



在設備清單中，選擇“Zigbee溫濕度感應器”。

6



確保已經成功添加網關，並選擇欲添加網關“完成”。

7



輸入Wi-Fi密碼後“確認指示燈閃爍”，再按“下一步”完成添加設備。

8



連線指示燈若非快閃狀態，請長按Reset鍵5秒將感應器切換至配網模式。

9




在APP列表選擇“欲新增的裝置”，對裝置做個人化設定。

10




可查看“歷史紀錄、低電量通知、電量”(由左至右)。

11

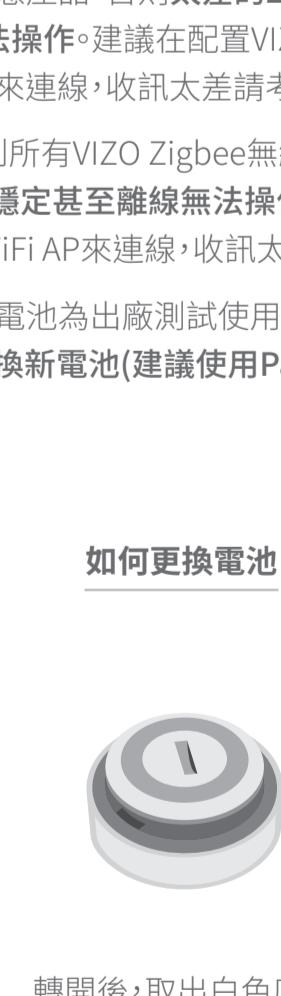

“歷史紀錄”查看歷史溫/溼度狀態。

12

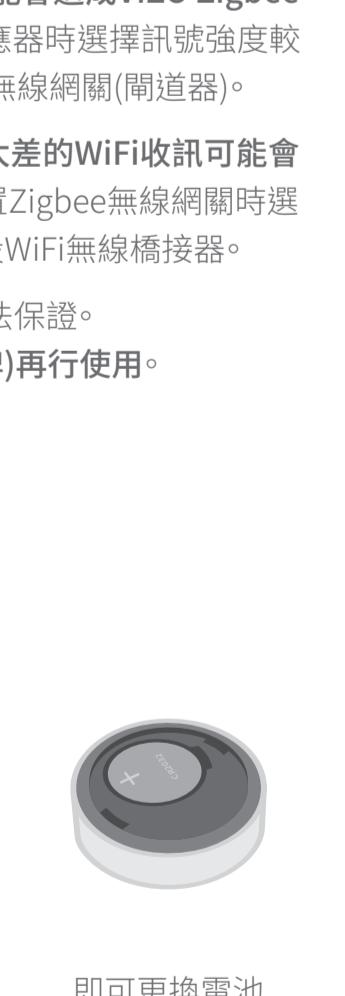

“低電量提醒”開/關低電量時自動提醒。

1




點選右上角“+”進入更多設定頁面。

2



選擇“共用設備”項目。

3

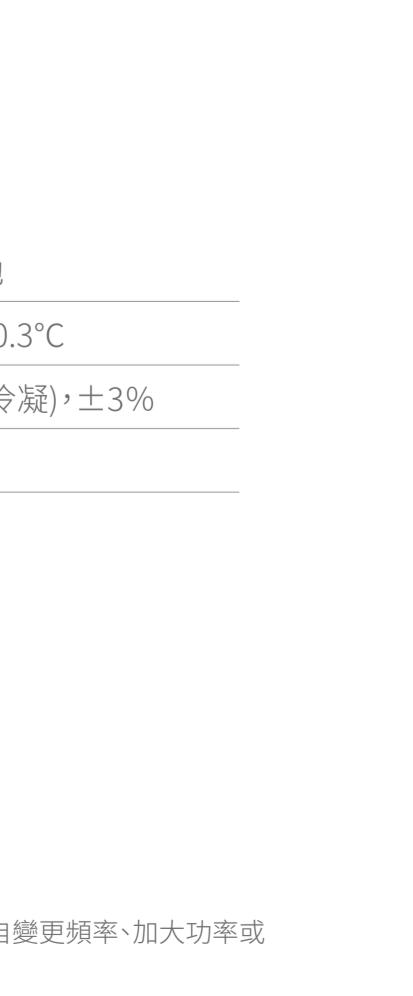


Zigbee系列產品無法單獨分享裝置，但可透過“添加家庭成員”分享整個家庭。

4




輸入成員“帳號”即可完成添加。

5

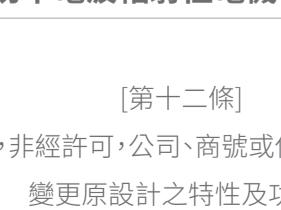

點選右上角“-”進入“移除設備”。

6

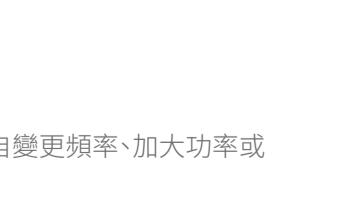

選擇“解綁並清除資料”。

恢復出廠預設值

注意事項

此Zigbee感應器需搭配VIZO專用網關(網道器)才可使用。家庭Zigbee信號的佈局應完整涵蓋到所有VIZO Zigbee智慧產品，否則太差的Zigbee收訊可能會造成VIZO Zigbee產品連線不穩定甚至離線無法操作。建議在配置VIZO Zigbee感應器時選擇訊號強度較佳的Zigbee網關(網道器)來連線，收訊太差請考慮增設VIZO無線網關(網道器)。

家庭WiFi的佈局應盡量涵蓋到所有VIZO Zigbee無線網關，否則太差的WiFi收訊可能會造成Zigbee無線網關連線不穩定甚至離線無法操作。建議在配置Zigbee無線網關時選擇訊號強度較佳的家用WiFi AP來連線，收訊太差請考慮增設WiFi無線橋接器。

感應器內附之電池為出廠測試使用，電量較沒辦法保證。

建議產品使用時更換新電池(建議使用Panasonic品牌)再行使用。

如何更換電池

→

轉開後，取出白色底座

→

即可更換電池

外觀介紹

① Reset鍵

② 配網指示燈

產品規格

電池規格

偵測溫度範圍、準確性

CR2032鈕扣電池

-20°C~50°C, ±0.3°C

偵測濕度範圍、準確性

0~100%RH(無冷凝), ±3%

無線連接

Zigbee

產品尺寸

Ø 37mm

低功率電波輻射性電機管理辦法

[第十二條]

型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或

變更原設計之特性及功能。

[第十四條]

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改

善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須

忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

VIZO

奔碩科技股份有限公司 | 官方網站 www.vizo.com.tw

710 台南市永康區復華五街55巷17號 | 服務電話 06 - 312 5760

VIZO官方Line