


# 智慧開關盒

型號：VZ-101S

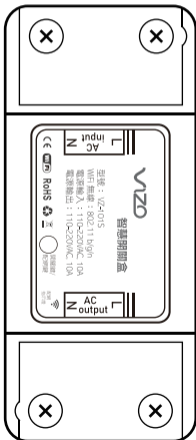

## 產品規格：

輸入電壓：110-220 VAC, 10A

輸出電壓：110-220 VAC, 10A


WiFi規格：2.4GHz b/g/n

外殼材料：阻燃ABS

尺寸規格：88x38x22mm

## 使用此裝置前請檢查以下事項：

- 您的智慧型手機或平板已連上您的家用WiFi
- Android手機或平板請使用4.0以上版本
- iOS行動裝置請確認可以透過AppStore下載並安裝APP
- 若您的無線IP分享器設置了MAC位址過濾，請先關閉此功能。

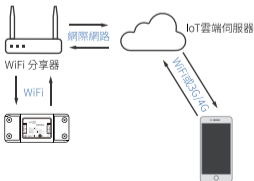


# 產品使用說明

- 1 請掃描下方QR code或至各手機商店搜尋「弈碩智能」，下載並安裝弈碩智能APP



APP免費下載

- 2 安裝過程如有提示權限請求，請選擇「允許」。
- 3 註冊VIZO帳號，並登入「弈碩智能」
- 4 請按照外殼指示正確接線，本開關必須以火線、中性線供電，**安裝前請務必斷電以免觸電。**

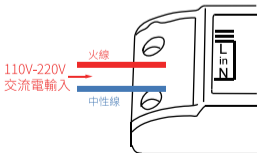


※注意：連接之線徑請勿大於1.2mm，否則無法鎖入端子座。

## 4.1 控制風扇等電器之接線示意圖



## 4.2 控制LED吸頂燈之接線示意圖

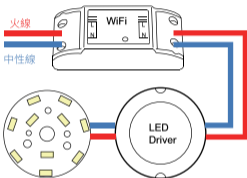


## 4.3 單火線輸出之接線示意圖



※注意：本設備必須火線、中性線供電才能正常使用，且火線、中性線不能接反。

5 完成接線後通電。

裝置預設斷電再通電後之狀態為「關」，可以在APP中更改來電「開」或「保持斷電前狀態」。

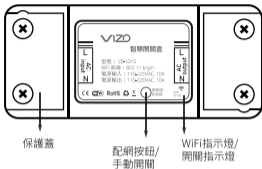

6 進入APP點擊畫面右上方「+」添加裝置

7 有EZ模式與AP模式兩種配網方式，預設為EZ模式，可由右上角切換為AP模式。

8 在預設EZ模式下請確認指示燈快閃(每秒2次)，並點擊進入下一步

9 若指示燈並非處於快閃狀態，可點擊「查看幫助」來查看如何將指示燈設為快閃的操作方法。

- 10 接著輸入家用WiFi密碼
- 11 替新添加的裝置命名
- 12 您已可以對裝置進行「遠端」、「定時」、「語音」操控

## 常見問題說明

### Q:如何將指示燈設置為快閃

1. 將裝置接通電源,10秒後斷電再接通電源。
2. 長按「配網按鈕」5秒。
3. 確認指示燈快閃。

### Q:如何將指示燈設置為慢閃

1. 將裝置接通電源,10秒後斷電再接通電源。
2. 長按「配網按鈕」5秒。
3. 確認指示燈快閃。
4. 再次長按「配網按鈕」5秒,直到指示燈慢閃。

Q: 添加裝置成功後，APP上顯示裝置離線，無法操控？

1. 可能為家用AP之連網功能出問題，請將家用AP重新開機並等待3分鐘左右看看裝置是否能夠恢復控制。
2. 請確認裝置安裝處的WiFi收訊是否良好在WiFi信號太弱的情況下，容易讓裝置產生離線狀態。
3. 檢查您的路由器是否有開啟MAC位址過濾，如果有請將其關閉。

## 低功率電波輻射性電機管理辦法

### [第十二條]

型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

### [第十四條]

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

電磁波曝露量 MPE 標準值  $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.016\text{ mW}/\text{cm}^2$