

VIZO Zigbee 智慧開關

---

# 安裝與配線說明

(零火版)



## 規格

---

輸入/輸出電壓：AC 110V~220V，最大負載：10A/1100W(三迴路總和)

材質：PC UL94V-0防焰材質

台灣專利：M511059號、M585005號、I602373號

NCC認證：CCC CCAH20LP5610T7

### 注意事項!

1. 為了您使用的安全，單一開關設備(單聯)，請勿連接超過額定**AC 110V~220V**，**10A/1100W**的總負載。並需避免於同一接線盒內連接不同火線迴路的燈具。(同一個智慧開關的輸出將由同一來源火線供應)。
2. 若對原開關接線盒內的**電線裝配狀態不熟悉(或不確定)**，建議由專業水電人員進行**安裝**。
3. 注意安裝施工安全，施工前必須確認裝設VIZO裝置區域的**總電源已確實關閉**。
4. 為避免產品接線與接線盒內電線**接觸不良導致供電不穩**，請確認接線盒內電線之**狀態**。若有銅線請清除乾淨後確實與產品接線絞實連接，並纏上絕緣膠帶。
5. 若非水電專業人員安裝時，建議使用**快速接線夾**代替絞線方式來接線。


## 施工作業

---

⚠ 請注意：如果您有雙控的需求，安裝時請參考【雙控配線說明】

1

請先關閉欲裝設VIZO裝置區域的總電源，以避免觸電危險

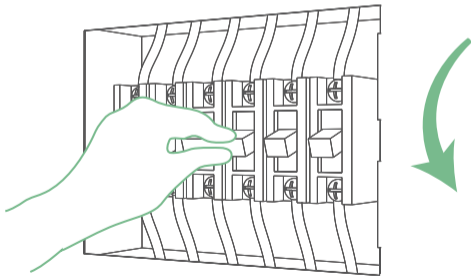


# 2


依底座上的標示將對應的接線配接至接線盒內的來源線材上

以電工鉗將配接相對應的線材適度的絞扭在一起

以電器用絕緣膠帶適當纏繞，避免脫落及短路

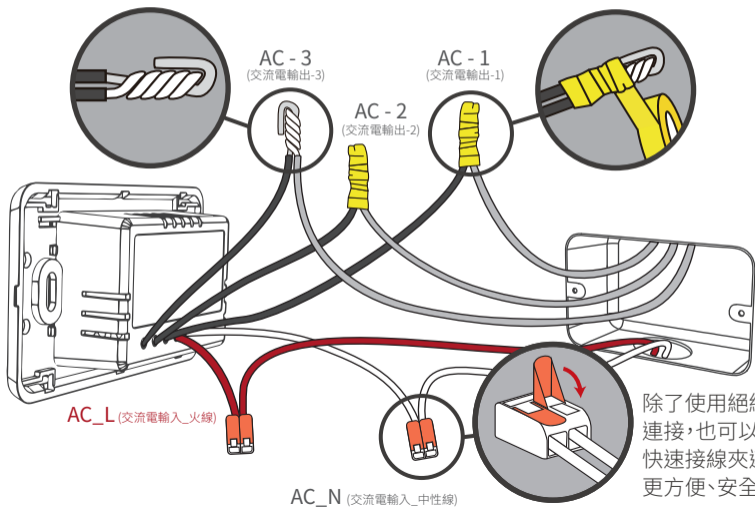

3 將配接完成的線材整線於接線盒內

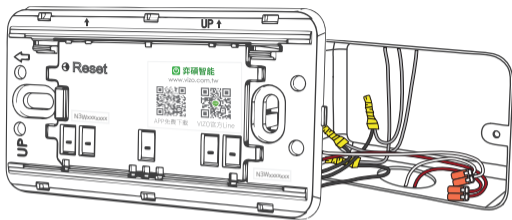


4 將裝置鎖上接線盒



⚠ 注意! 鎖上接線盒時請勿鎖的太緊, 容易造成開關底座變形, 導致開關按鍵按壓困難


# 5

檢查裝配施工無誤後再將總開關開啟

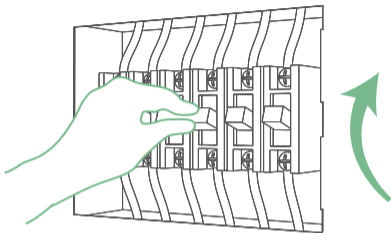


# 6

將開關按鍵蓋裝上

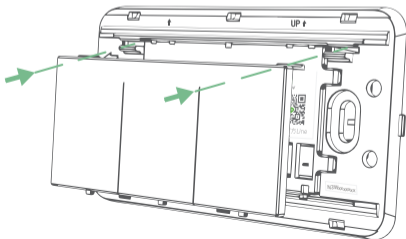


7

按壓開關確認負載(燈具)配接正確且動作正常

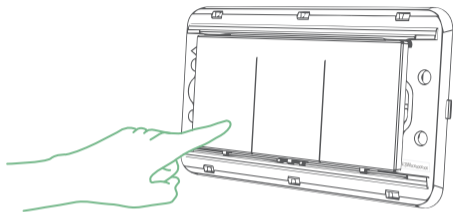

8

闔上面框完成安裝

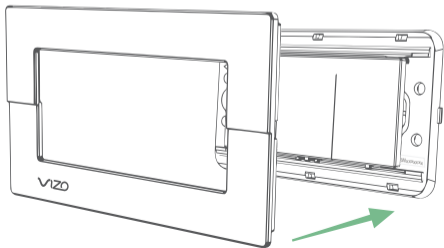

## 恢復出廠預設值、常見問題



在App裝置列表中點入欲恢復出廠預設值的VIZO裝置，點入右上角「✎」選擇「恢復出廠設置」。

**注意!**裝置恢復出廠設置後，將從裝置列表移除，裝置的相關設定將全部清除。

如有其他問題可至官網「常見問題(FAQ)」查詢，或掃描右方QR code。



### 安全警語

任何未經弈碩科技股份有限公司授權，請勿任意拆裝VIZO裝置，或對本裝置進行機械或電氣修改。此舉除了保固及產品責任險失效外，也可能造成嚴重的安全問題。若有任何問題，可透過右方QR code弈碩科技客服Line尋求協助，並請確實遵守安裝配線手冊中的說明。



《 弈碩科技產品均已投保3000萬元產品責任險 》

VIZO 弈碩科技股份有限公司 | 電話:06-312-5760  
地址:台南市永康區復華五街55巷17號 | [www.vizo.com.tw](http://www.vizo.com.tw)

